

**NÁVOD
INTERKOM
CM-810M**




CM-810M

- 2 -

Interkomový systém je určený na internú komunikáciu v kanceláriách, nemocnice atď. Systém vám umožňuje vytvoriť systém interkomu s pripojením "Všetci s každým".

Externý vzhľad

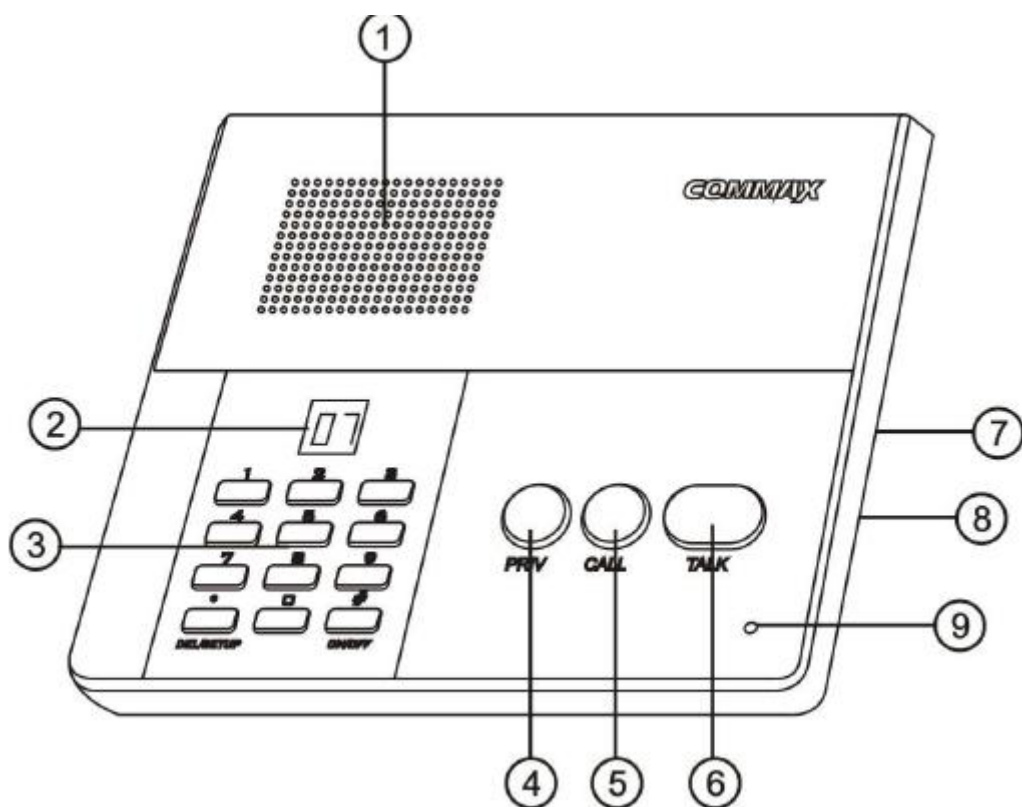

1. Reproduktor
 2. Displej
 3. Numerická klávesnica
 4. Tlačidlo súkromia PRIV
 5. Blokovacie tlačidlo LOCK
 6. Tlačidlo prenosu hovoru
 7. Ovládanie hlasitosti rečník
 8. Ovládanie hlasitosti zvonenie
 9. Mikrofón
- Ovládanie hlasitosti reproduktorov: umožňuje nastaviť hlasitosť zvonenie hovoru z iných interkomu.
 - Ovládací gombík hlasitosti hovoru: umožňuje nastaviť intenzita zvuku signálu prichádzajúceho hovoru od ostatných intercom.
 - Tlačidlo súkromia PRIV: ak stlačíte tlačidlo, interkom nebude prenáša zvuk z mikrofónu (intercom nie je možné zachytiť).

nastavenie

Výber volania zariadenia a ID zariadenia

Adresa zariadenia by mala byť kompatibilná s číslovaním navzájom prepojených zariadení počas inštalácie systému (adresy 01 - 10). To uľahčuje následnú identifikáciu zariadení.

Ak sú zariadenia nesprávne riešené, systém môže byť nesprávny

Funkcie. Typické príznaky:

- možnosť zavolať stanicu, z ktorej hovor prebieha

(zvonenie "pre seba")

- žiadna možnosť zavolať číslo interkomu (fyzické pripojenie)

ako napríklad ID volajúceho zariadenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlo "*" na 2 sekundy, počujete zvuk potvrdenie o zadaní režimu nastavenia
2. Na displeji sa zobrazí "Sd" (SOUND) a bude blikať aktuálne číslo hovoru
3. Stlačením tlačidla "1" alebo "2" vyberte iný volací tón - počas výberu počujete zvuk hovoru. Ďalšie kľúče číselné sú neaktívne
4. Ak chcete potvrdiť výber, stlačte tlačidlo "#" - prístroj prejde do režimu Nastavenia ID adresy
5. Na displeji sa zobrazí "Id" a postupne ID číslo zariadenie
6. Nastavte adresu zariadenia pomocou klávesnice (v rozsahu 01-10)
7. Ak chcete potvrdiť výber ID adresy, stlačte tlačidlo "#".
8. Pre opustenie menu stlačte tlačidlo "*"

Nastavenie iba zvuk hovoru

1. Stlačte a podržte tlačidlo "*" na 2 sekundy, počujete zvuk potvrdenie o zadaní režimu nastavenia
2. Stlačením tlačidla "1" alebo "2" vyberte iný volací tón - počas výberu počujete zvuk hovoru. Ďalšie kľúče číselné sú neaktívne
3. Ak chcete potvrdiť výber ID adresy, stlačte tlačidlo "#".
4. Pre opustenie menu stlačte tlačidlo "*"

Nastavenie iba adresy ID zariadenia

1. Stlačte a podržte tlačidlo "*" na 2 sekundy, počujete zvuk potvrdenie o zadaní režimu nastavenia
2. Znova stlačte tlačidlo "*"
3. Nastavte adresu zariadenia pomocou klávesnice (v rozsahu 01-10)
4. Ak chcete potvrdiť výber ID adresy, stlačte tlačidlo "#".

pozor

Výstup z menu nastavení sa uskutoční automaticky po cca 15 sekundách posledné stlačenie tlačidla numerickej klávesnice.

zamestnanci

Vyvolanie ďalšieho rozhrania CM-810M

1. Stlačte adresu stanice, ktorú chcete volať (od 1-10 - do na displeji sa zobrazí číslo zvolenej stanice) a potvrdíte stlačením tlačidla "#"
2. Po približne 1,5 sekundy sa vytvorí komunikácia - budete počuť vysielanie volajte stanicu (pokiaľ na nej nie je stlačené tlačidlo "PRIV"). ak stanica je zaneprázdnená, počujete zvuk zaneprázdneného a zobrazí sa displej nápis "bS"
3. Stlačte tlačidlo HOVORIŤ, keď chcete hovoriť, uvoľnite ho a prepnite na príjem.

4. Pri dlhom jednostrannom rozhovore stlačte tlačidlo LOCK.
5. Ak chcete ukončiť konverzáciu, stlačte tlačidlo "#"

Prijatie hovoru z iného interkomu


1. Po zavolaní zariadenia sa na displeji zobrazí "CA" (vyzváňanie) a zariadenie zvoní. Po cca 1,5 sekundách prenos sa spustí automaticky (zobrazí sa displej znak "oN") - pokiaľ na ňu nie je stlačené tlačidlo "PRIV"
2. Počas prenosu nie je potrebné stlačiť tlačidlo HOVOR v poradí vysielania.
3. Ak nechcete, aby bola vaša stanica počúvaná (vysielanie automaticky po volaní) stlačte tlačidlo PRIV. Potom v poriadku Ak chcete odoslať správu, musíte použiť tlačidlo HOVORIŤ alebo uvoľniť tlačidlo PRIV.
4. Komunikáciu môže ukončiť iba osoba, ktorá iniciovala hovor. na pri volaní na vašu stanicu zostávajúce stanice v systéme nebudú mať schopnosť komunikovať s vašou stanicou (pri pokuse o volanie stanice ostatní ľudia počujú zvuk obsadeného a na displeji sa zobrazí text "BS").

pozor

V interkomovom systéme s minimálne 4 zariadeniami CM-810M je uskutočniť niekoľko rozhovorov súčasne (medzi niekoľkými párami intercom). Nie je možné zavolať viacero staníc súčasne (komunikácia medzi 3-10 používateľmi na jednej komunikačnej skladbe).

komunikácia

!!! Pred inštaláciou sa odporúča skontrolovať a pripojiť konfigurované vybavenie v dielenských podmienkach !!!

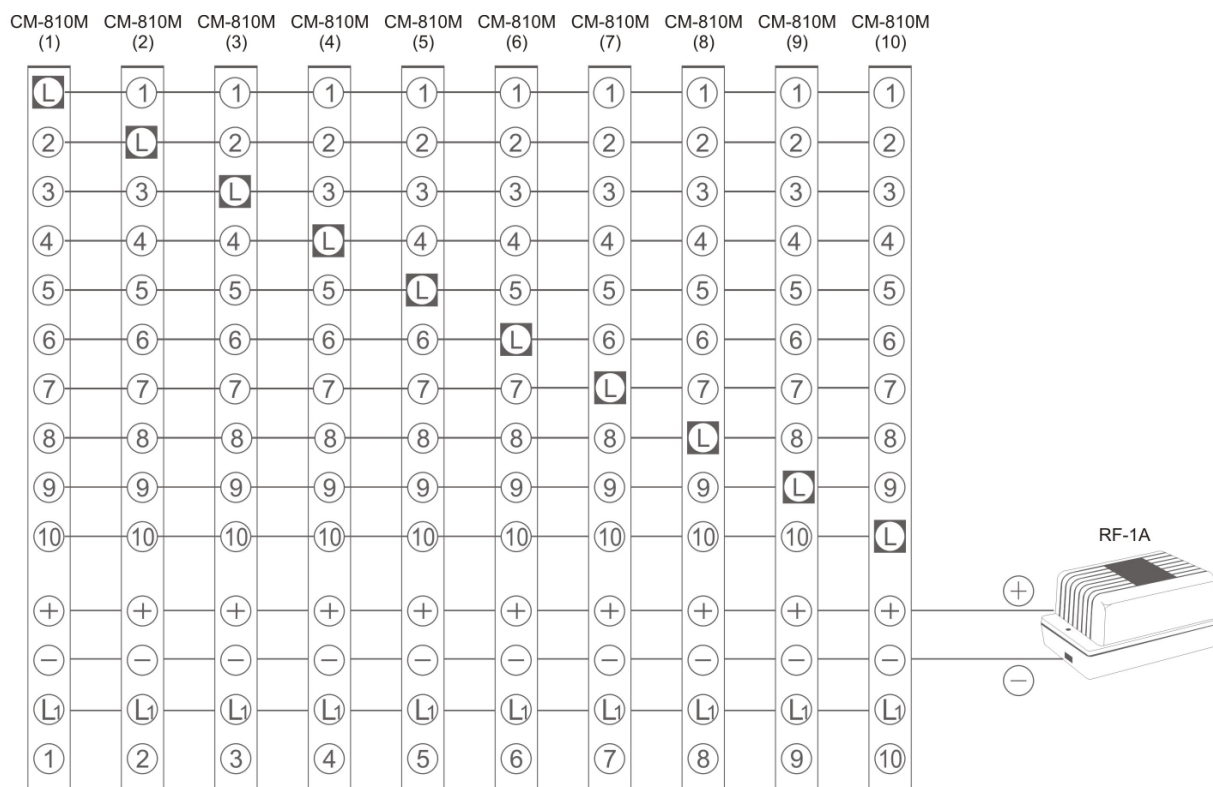


Interkom je vybavený inštalačnou krabicou, ku ktorej sa môžete pripojiť

drôty na pripojenie zariadení. Kábel je ukončený dvoma konektormi:

- 10 pinov (vodiče zodpovedajú počtu inštalovaných zariadení: 1-10)
- 4-koľíkové (+ 12V, GND, L1, L)

Odporúčaný spôsob napájania zariadení

1. Napájanie pomocou jedného napájacieho zdroja RF-1A (12V DC, 1A):

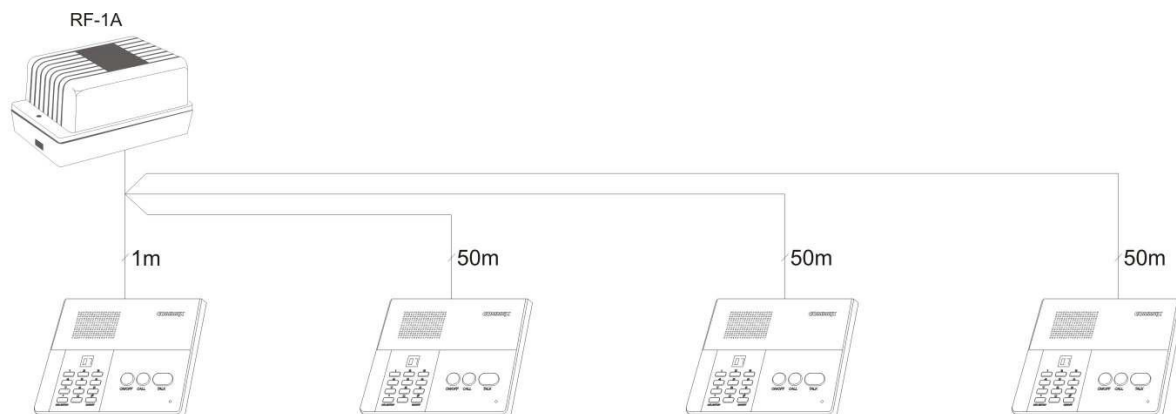

- odporúča sa max počet zariadení CM-810M pre jeden napájací zdroj RF-1A je 4.

- odporúča sa inštalovať napájací zdroj vo vzdialenosti 1 m od jedného zariadenia, ostatné zariadenia nie viac ako 50 m od seba



- odporúča sa inštalovať napájací zdroj vo vzdialenosti 1 m od jedného zariadenia, druhý prístroj vo vzdialenosti nie viac ako 100 m (až pre 2 zariadenia)

2. Napájanie pomocou dvoch zdrojov napájania RF-1A

- pri napájaní dvoch skupín zariadení (2 x 4 zariadenia) vzdialenosť medzi nimi skupiny môžu byť až 100 metrov

- Odporúča sa nainštalovať napájací zdroj vo vzdialenosti 1m od každého zariadenia, v vzdialenosť nie je väčšia ako 200 metrov (až pre 2 zariadenia).

CM-810M

- 7 -

3. Napájanie pomocou troch napájacích zdrojov RF-1A

Vzdialenosti (pre 10 zariadení):

- CM-810M (č. 1) - napájanie: 1m

- CM-810M (č. 1) - CM-810M (č. 2) - CM-810M (č. 810M (č. 5): po 20 metroch

- CM-810M (č. 5) - napájanie: 1m

- CM-810M (č. 5) - CM-810M (č. 6) - CM-810M (č. 9) - CM-810M (č. 10): po 20 metroch

- CM-810M (č. 10) - napájanie: 1m

Technické špecifikácie

inštalácia

3 + n (max 13 drôtov pre 10 x CM-810M), napríklad YTDY 14 x 0,5 mm

Spotreba energie

Pohotovostný režim: 50 mA, prevádzka: 100 mA

energie

12 VDC

Spôsob komunikácie

Half-Duplex

Hmotnosť zariadenia

660g

Zbavte sa starých elektrických spotrebičov

Toto zariadenie je označené v súlade so zákonom o použitých zariadeniach elektrický a elektronický symbol preškrtnutej nádoby na

odpadu. Takéto označenie informuje o tom, že toto zariadenie po jeho uplynutí používanie s inými odpadmi

z domácnosti. Od používateľa sa vyžaduje

odovzdaním do odberu odpadových elektrických zariadení a

e. Zbieranie operátorov, vrátane miestnych zberných miest, obchodov a

komunálnych jednotiek vytvoriť vhodný systém umožňujúci darovanie tohto zariadenia.

Správna manipulácia s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami

prispieva k vyhýbaniu sa škodlivosti pre ľudské zdravie a životné prostredie prirodzený dôsledok vyplývajúci z prítomnosti nebezpečných zložiek a nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto zariadenia.

CM-810M

- 8 -

(PREKLAD VYHLÁSENIA O ZHODE)

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyrobil:

1. Názov a adresa závodu:

COMMAX Co, Ltd

513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Sung, Kyunggi Do 462-120, KÓREA

Uvádza sa, že výrobky:

Typ výrobku: drôtové interkomu

model:

CM-810M

Spĺňajú tieto štandardy:

EMC:

EN 55022: 2006

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

Certifikované a ohlásené:

CE EMC certifikované podľa noriem EN, (EMC Research & Development Institute v Kórei)

Ďalšie informácie

Týmto vyhlasujeme, že v súlade s usmerneniami Rady EÚ sú splnené všetky hlavné požiadavky

bezpečnosti v súvislosti s týmito smernicami:

CE

(93/68 / EEC)

EMC (89/336 / EHS)

Osoba zodpovedná za vypracovanie vyhlásenia

27. február 2009 Kyunggi Do, Kórea

TI An, riaditeľ výrobného závodu